Klikkes szalagparketták általános lerakási útmutatója

Mielőtt ezen lerakási útmutató alapján elkezdené lerakni a parkettát, ellenőrizze le, hogy a csomagolásban található képes lerakási útmutató lépései, metódusai megegyeznek-e az alább taglalt utasításokkal! Ha ettől eltérő instrukciókat lát, mindig a gyári leírás szerint járjon el!

Ez a leírás azon klikkes szalagparketták esetén használható, melyek nem tartalmaznak lerakási útmutatót!

A parketták fektetése odafigyelést igényel, hiszen hosszú távra tervezünk vele. Szeretnénk segítséget nyújtani minden olyan vásárlóknak, aki ezt a tradicionális és modern értékekkel egyaránt fűszerezett termékünket választja.

Ebben a cikkben a LOC (2G) illesztési rendszerrel fektetett szalagparketta útmutatóját olvashatja.

Kérjük, hogy győződjön meg róla a termék leírásánál, hogy ilyen LOC rendszeres terméket választott.

Amennyiben bizonytalan benne, hogy szakszerűen le tudja fektetni a padlót, inkább kérjen segítséget, bízza a munkát szakképzett szakemberre. A hibás kivitelezés automatikus garanciavesztéssel jár.

BEVEZETÉS

A parketta valódi fából készült padlóburkoló termék. Tartósságának fő tényezője a relatív páratartalom (RH %, relativ humidity). Magas páratartalom esetén a faanyag kitágul, alacsony páratartalom esetén kissé összehúzódhat. Ez igaz minden fából készült bútorra és burkolatra is. El lehet mondani, hogy a parketta ott érzi jól magát, ahol a lakó.

ELLENŐRZŐ LISTA

1. Tárolja a parkettát abban a helyiségben legalább 48 órán keresztül, ahol fel fogja használni. A csomagokat ne bontsa ki előre, csak közvetlenül a fektetés előtt.
2. A parketta ún. úsztatott kivitelben készül, ezért minden fix elemtől megfelelő illesztési (dilatációs) távolságot kell tartani.
3. Ellenőrizze az aljzatot, amire fektetni fog. Száraznak (mindig meg kell mérni), pormentesnek és egyenletesnek kell lennie. A régi padlószőnyeget távolítsa el, és ellenőrizze a padlót.
4. Használjon saját helyzetének megfelelő alátét anyagot (olvassa el lent figyelmesen!) - minden padló más!
5. Mérje fel a helyiséget, döntse el a fektetés irányát. Vegye figyelembe lentiek alapján a kikötéseket, valamint a fa természetes viselkedését!
6. Padlófűtés esetén kövesse a fektető, vagy gyártó utasításait!
7. A fektetés menetét lentebb olvashatja! Dolgozzon tiszta környezetben!

8. Állandóan ellenőrizze a parketta elemeket a fektetés során. Az esetleg hibás elemeket a fektetés során könnyen ki lehet cserélni. Hibás elemek fektetéséből származó reklamációt a gyártó nem fogad el.
9. Tartsa a szoba klímáját egyenletesen 18-24°C és 45-60 RH% között.
10. Fektesse le és ápolja a parkettáját megfelelően, és hosszú távon élvezheti a valódi fa parketta minden előnyét.

I. Előkészítés

Zárt csomagolásban tartsa a parketta kötegeket a parkettázni kívánt helyiségben, vagy ahhoz hasonló, megfelelő klimatikus viszonyokkal rendelkező helyiségben, legalább két napig.

Szükséges szerszámok: távolságtartó ék, puhafa (fenyő) ütőfa, ék a fektetéshez, kézi- vagy elektromos fűrész, ceruza, mérőszalag, fúró, véső + kalapács.

Ellenőrizze az aljzatot!

Faltól falig szőnyeget távolítsa el a szobából. A szalagparkettát minden aljzat típusra fektetheti, amennyiben az megfelelően száraz, egyenes, stabil és tiszta. (például régebbi parketta, kerámia, beton, vagy PVC burkolat, stb.) amennyiben más burkolatra kíván fektetni, kérjük egyeztessen a forgalmazóval, vagy parkettázó szakemberrel.

Száraz aljzat: a parketta tartósságának alapja! Ellenőrizze, ellenőriztesse megfelelő berendezésekkel az aljzat nedvességtartalmát. A beton teljes kiszáradásához akár egy év is szükséges lehet!

Követelmények, nedvességtartalom-határok:

Anhydrit aljzatnál < 0,5% CM. Ideálisan < 0,3% CM értékre kell törekedni.

Beton aljzatoknál: < 2 % CM (CM módszer) vagy 85% relatív nedvesség, lásd az alábbi táblázatot:

Betontömb	Mérési mélység	Megjegyzések
A talajon	0,4 H	Egyoldali száradás
Gerendákban	0,2 H	Kétoldali száradás

H = a betonszerkezet vastagsága, simítóréteg nélkül

Kérjük vegyék figyelembe, hogy a cementsimítás/beton/járólap aljzatok minden típusa nedvességzáró réteget igényel - öregedésálló PE - műanyag fóliát, min. 0,20 mm vastagot. Átfedés minimum 20 cm és szalaggal leragasztott.

Fa aljzatnál a nedvességtartalom kb. 8% kell legyen (ez kb. 50% relatív nedvesség és 20°C). A nedvességtartalmat meg kell mérni.

Kérjük vegyék figyelembe, hogy az aljzat szerkezeti táblái, például szemcsés tábla/parafa a beépítéskor túl magas nedvességtartalommal rendelkezhetnek. A fektetés előtt jegyezze fel, hogy milyen aljzatra fektették a parkettát, és a nedvességmérések eredményeit is.

Hagyjuk száradni az aljzatot, ha szükséges.

Egyenletesség: Ellenőrizze az aljzat egyenletességét egy hosszú, minimum 2 m-es mérőeszközzel! Ennek ± 2 mm között kell lennie.

Előkészítés, tisztítás: alaposan ellenőrizze a későbbi nyikorgás kiküszöbölése érdekekében, hogy régi padlójában nincsenek-e szögek, csavarok. Söpörje vagy porszívózza fel a padlót. Dolgozzon tisztán!!

II. Hangszigetelés, lépészaj-csükkentés:

A hangszigetelő/lépészaj-csökkentő anyagot (melyek készülhetnek parafából, XPS-ből,m PU-alapú anyagból, farostból, stb.) a párazáró fólia fölé kell fektetni. A hangszigetelő/lépészaj-csökkentő anyag maximum 3 mm vastag lehet. Különleges gyártói utasítás esetén 5-5,5mm.

III. Padlófűtés

Padlófűtéses helyiségben történő parkettázás különös figyelmet követel. A kész parketta felületi hőmérséklete nem haladhatja meg a 27°C-ot. Figyelembe kell venni, hogy a parkettára helyezett szőnyeg alatt a hőmérséklet akár jelentősen magasabb lehet! Bükk és Juhar fafajok nem alkalmazhatóak padlófűtéshez. Ezek a fafajok természetes tulajdonságaiknak köszönhetően hőre érzékenyek, amely az elemek szétnyílását, deformálódását vagy nyikorgást okozhatja.

FEKTETÉSI ELŐKÉSZÜLETEK

Általános elvek:

Mérje le pontosan a parkettázandó felületet és határozza meg a parkettázás irányát. Általánosságban a fektetést a beeső fénnyel párhuzamosan kell végezni.

Az utolsó parketta sor szélessége nem lehet kisebb, mint 50 mm. Amennyiben szükséges, az első sort is a helyére kell vágni. A számolásnál a falak mentén kihagyott ~10 mm-es hézagot is figyelembe kell venni.

Keskeny szobában a fektetést a hosszanti iránnyal párhuzamosan kell elvégezni.

Úsztatott fektetés:

Az Ön által vásárolt parketta ragasztás-mentes fektetésre készült. (opcionálisan ragasztással is fektethető) A szoba fala mentén, és minden egyéb fix elem mellett hagyjon 10-15 mm-es tágulási hézagot. Ehhez használjon távolságtartó ékeket (lásd fentebb).

Nagy helyiségben (6 m fölött) kalkuláljon 1,5 mm/folyóméter tágulási hézagot. 100 m2-nél nagyobb (10 m széles vagy hosszú) helyiségben közbe kell iktatni egy újabb tágulási hézagot (dilatációs rést), amit erre a célra kifejlesztett fa vagy fém takaró elemmel eltakarhat.

A kész parkettának szabadon kell tudnia mozogni, ezért sehol se érintkezzen fix elemekkel.

A négyszögletestől eltérő formájú (pl. L, F, T, U) helyiségek esetén és különösen az ajtóknál válassza el a tereket tágulási hézaggal.

Bármilyen, fektetéssel kapcsolatos kérdéssel keresse meg a forgalmazót, akitől a terméket vásárolta.

A láthatóan hiányos padló elemekkel kapcsolatban még a fektetés előtt nyújtsa be reklamációs igényét. Minden elemet alaposan meg kell vizsgálni, hogy elfogadható minőségéről meggyőződjünk. Semmilyen, a felületi hibákkal kapcsolatos reklamáció nem fogadható el fektetés után.

A PARKETTÁZÁS MENETE

1. A parkettázást kezdje a szoba balkéz felőli sarkában úgy, hogy a táblák hornyos része nézzen a szoba felé. Ne felejtse el, hagyjon 10-15 mm rést a fal és a parketta között. Praktikus, ha három hosszoldali sor lerakása után állítja be ezt a hézagot.

2. Illessze ferdén a következő táblát az előzőhöz és nyomja le. Ehhez hasonlóan fejezze be az első sorban a fektetést. Az utolsó táblát vágja méretre.

3. A következő sort kezdje az előző sorban megmaradt maradék táblával, de ennek minimum 25 cm hosszúnak kell lennie. Ha a maradék túl rövid, kezdje egy új táblával, amit vágjon félbe. Mindig bizonyosodjon meg róla, hogy az utolsó darab nem lesz 25 cm-nél rövidebb. Nyomja ferdén a táblát az előző sorba, egyidejűleg tolja előre és nyomja le. Rakja az éket a padló alá.

4. Tegye a következő táblát ferdén az előző sorba és fektesse le a padlóval azonos szintbe.

5.Használja az erős ütőfát, hogy a hosszoldali kapcsolat létre-jöjjön. Ne erőltesse a táblákat egymásba. Vegye ki az éket és helyezze el a következő tábla alatt.

6. Ha befejezte a teljes sort, távolítsa el az éket és nyomja le teljesen a táblákat. Egy darab fával finoman ütögetesse be a helyére a padlót.

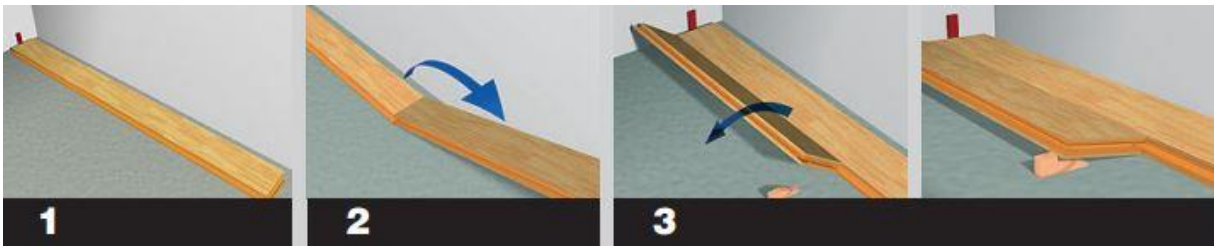

A FEKTETÉS UTÁN

Figyeljen a levegő páratartalmára - párásítóra vagy páramentesítőre van szükség?

Az ajánlott relatív páratartalomnak (RH) állandóan 45-60% , a hőmérsékletnek 18-24°C között kell lenni.

Ha szükséges szereljen be párásító/páramentesítő készüléket hogy biztos legyen benne, bútorai, padlója a megfelelő klímában vannak.

Ha nem megfelelő a klíma, a fa természetes tulajdonságainak köszönhetően finom rések , száraz levegő esetén homorú , magas relatív páratartalomnál domború táblák keletkezhetnek.

Tisztítás és ápolás:

A padlót porszívózni vagy söpörni szabad. Ha szükséges, félszáraz (nagyon erősen kicsavart) ruhával át lehet törölni.

Használjon semleges hatású tisztítószert! Bármilyen, a padlóra került folyadékot azonnal fel kell törölni!

Bútorzat, bejárat:

Ragasszon textil alátétet a székek és egyéb bútorlábak aljára!

Helyezzen lábtörlőt a bejárathoz!