Bauwerk

A PARKETTÁK SVÁJCI MESTERE

Lerakási útmutató

Bauwerk készparketta

1. Termékleírás

A Bauwerk kétrétegű készparketta, amely járórétege egy darabból készül. Az elemek felülete gyárilag vagy kopásálló, oldószer- és formaldehid-mentes akryl-lakkal «DUROFORTE» lakkozott, vagy «easy-clean» kemény olajjal olajozott. Az élek egész hosszukban pontos csaphornyokkal vannak ellátva.
A lerakás megfelelő ragasztóval, teljes felületű ragasztással történik a hordozófelülethez. A Bauwerk-Unopark parketták alkalmasak lakóterek és –épületek padlóburkolására (új épületek és felújítások).

A Bauwerk készparketták három méretben kaphatók.

2. Megfelelő aljzatok

A Bauwerk készparketták bármilyen, szakértelemmel elkészített aljzatra lerakhatók. Ilyen aljzattípus például a cementhabarcs, anhidrid és öntött aszfalt aljzatok, faforgács- és furnérlemezek.

Más aljzatra ragasztás csak bizonyos feltételek mellett lehetséges. Kérjük, tanácsért forduljon szaktanácsadói szolgálatunkhoz.

A padlóburkolat aljzatára vonatkozó követelmények általánosnak mondhatók (a felület legyen egyenes, szilárd, repedésmentes, tiszta, száraz). A lerakás előtti ellenőrzés elmaradhatatlan.

A Bauwerk parketták nem képesek kiegyenlíteni az aljzat egyenetlenségeit. Az egyenességre vonatkozó követelményeket már az aljzatnak teljesítenie kell.

A Bauwerk parketták padlófűtések burkolására is alkalmasak, miközben feltétlenül be kell tartani a padlófűtések burkolására érvényes szabályokat és előírásokat.

A nedvességtartalom maximális értékei:
Cementhabarcs aljzat: kb. 2,3% (1,5%*),
Fluidos anhidrides aljzatok: 0,5%
(kb. 0,3%*).
***Padlófűtés burkolása esetén**

3. A lerakáshoz szükséges segédeszközök

Fűrész; kenőlap; mérővessző; szerelőléc vagy vezetőzsinór; ütőfa; acélderékszög, nehezékek (pl. szerelővas); nedves törlőruha.

4. Megfelelő ragasztók

A Bauwerk cég a következőket javasolja:

BW-Colle F5:
Állandó térfogatú diszperziós ragasztó minden megfelelő aljzattípushoz.
A felvitt ragasztó mennyisége kb. 600 - 800 g/m^2.

Kivételes esetekben használható poliuretán (pl. L 34 vagy P30), vagy szintetikus gyantából készült ragasztó (pl. L 20) is.

A ragasztó használati utasításának szigorú betartása kötelező.

5. Lerakás
A helyiség elosztása, referencia vonal

A helyiség elosztását a megválasztott mintázat szerint végezzük el.

A hajópadlós valamint az angolmintás mintázat kialakítása esetén optikai szempontból előnyösebb az elemeket hosszanti oldalukkal a beeső fény irányába fektetni.

Az első referenciavonalat a kiválasztott hosszanti faltól kb. 4-6 elemvastagság plusz 5-10 mm fal melletti tágulási hézag távolságban jelöljük ki, szerelőléc vagy vezetőzsinór segítségével.

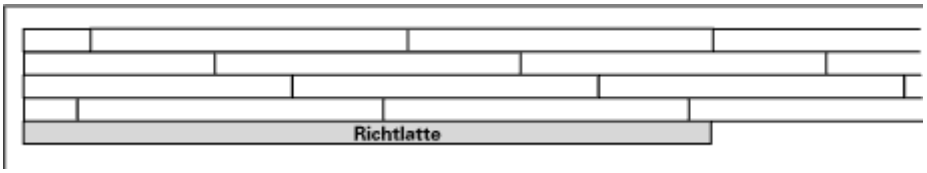

Ragasztófelvitel

A ragasztót megfelelő kenőlappal visszük fel, a használati utasítással összhangban. A ragasztót egyszerre csak akkora felületre vigyük fel, amely lefektetését még el tudjuk végezni a ragasztó kötési idején belül. Különleges figyelmet kell szentelni a ragasztó egyenletes felvitelére, mivel a túl vékony, illetve a túl vastag ragasztóréteg negatív módon befolyásolja a padlóburkolás kivitelezését. A ragasztó pontos felvitele érdekében előnyös a referenciavonalak kijelölése.

A lerakás fontos utasításai

A Bauwerk parkettaelemek gondosan védettek a megrongálódástól. Tárolás közben védeni a nedvességtől. A csomagokat csak közvetlenül a lerakás előtt szabad felbontani.

A Bauwerk lakkozott parkettákat csak a többi munkafolyamat befejezése után szabad lerakni, tehát utolsóként. Amennyiben ez nem lehetséges, a kész padlóburkolatot papírral vagy kartonnal kell lefedni.

A Bauwerk parketták természetes anyagnak tekinthetők. A levegő magas nedvességtartalma esetén számolni kell azzal, hogy a padlóburkolat nedvfelszívása nagyobb mértékű lesz, ezáltal a faanyag megduzzad. Emiatt a Bauwerk parketták nem alkalmazhatók olyan helyiségekben, ahol a páratartalom meghaladja a 75%-ot.

A lerakási munkálatok közben sem a helyiség, sem a burkolóanyag hőmérséklete nem csökkenhet 14 °C alá.

Erős napfény a fa színezetének természetes elváltozásához vezethet.

A csomagokban található egyes rövid elemek a helyiség szélein használhatók fel.

A keresztirányú falaknál levágott elemdarabok a szemközti falnál használhatók fel.

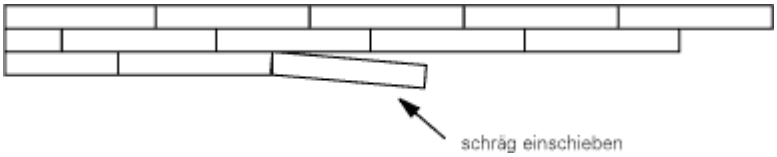

ferdén betolni

A lerakási munkálatok megkezdése előtt ügyelni kell a szögek pontos betartására.

A csaphornyos illesztést nem kell ragasztani. A kitüremlett ragasztót azonnal távolítsuk el nedves ruhával, még mielőtt rászárad a lakkozott felületre.

Az elemeket végleges helyüktől kb. 0,5 cm-re ferdén a ragasztórétegre helyezzük, kézzel helyükre toljuk, és ütőfával tökéletesen illesszük. Előnyös, ha az elemeket hornyolt élükkel a fal felé kezdjük lerakni.

A falak melletti első és utolsó sort különös figyelemmel kell helyükre illeszteni és összeütni, mivel éppen ezeken a helyeken keletkezik később a legtöbb egyenetlenség. A tökéletes ragasztás elérése érdekében ezeket a felületeket érdemes néhány órára nehezékekkel rögzíteni. ez különösen érvényes a Bauwerk hosszú elemekre.

A faltól való távolság bármilyen nagy felület esetén kb. 5-10 mm-t tesz ki. Az ajtókereteknél, kéményeknél, stb. a Bauwerk elemek közvetlenül méretre szabhatók.

Amennyiben a burkolandó felület meghaladja a 12 x 8 m-t (hosszirány x keresztirány), úgy dilatációs hézagot kell létesíteni a felületen.

A Bauwerk elemek lerakhatók szegélylécekkel is.

A frissen kész Bauwerk padlóburkolatokra, amennyiben ez lehetséges, néhány órán keresztül ne lépjünk.

A Bauwerk gyárilag durvára csiszolt padlóelemek a lerakás után egy nappal finomra csiszolhatók, és ezután a kívánt módszerrel felületkezelhetők (lakkozás, olajozás, stb.).

Az esetleg megsérült elemek a lerakás után feszítővassal eltávolíthatók, és helyükre új elemek helyezhetők. El kell távolítani a keresztirányú csapot és a horony alsó élét. A kisebb egyenetlenségek szokásos tömítőanyaggal orvosolhatók.

6. Tisztítás és ápolás

A kiváló minőségű és tartós Bauwerk felületbevonatok könnyen tisztántartható és higiénikus padlóburkolattá változtatják a Bauwerk padlóelemeket.

A tisztántartáshoz általában elégséges a porszívózás vagy a padló feltörlése enyhén nedves padlóruhával. A feltörléshez használt vízbe semleges tisztítószert is feloldhatunk.

a) Gyárilag lakkozott Villapark
(DUROFORTE)

Az igénybevételtől függően szükséges a rendszeres utóolajozás vagy fényesítés. Amennyiben egy első ápoló

olajozást közvetlenül a lerakás után elvégzünk (első kezelés), növeljük a padlóburkolat nedvességálló képességét .